
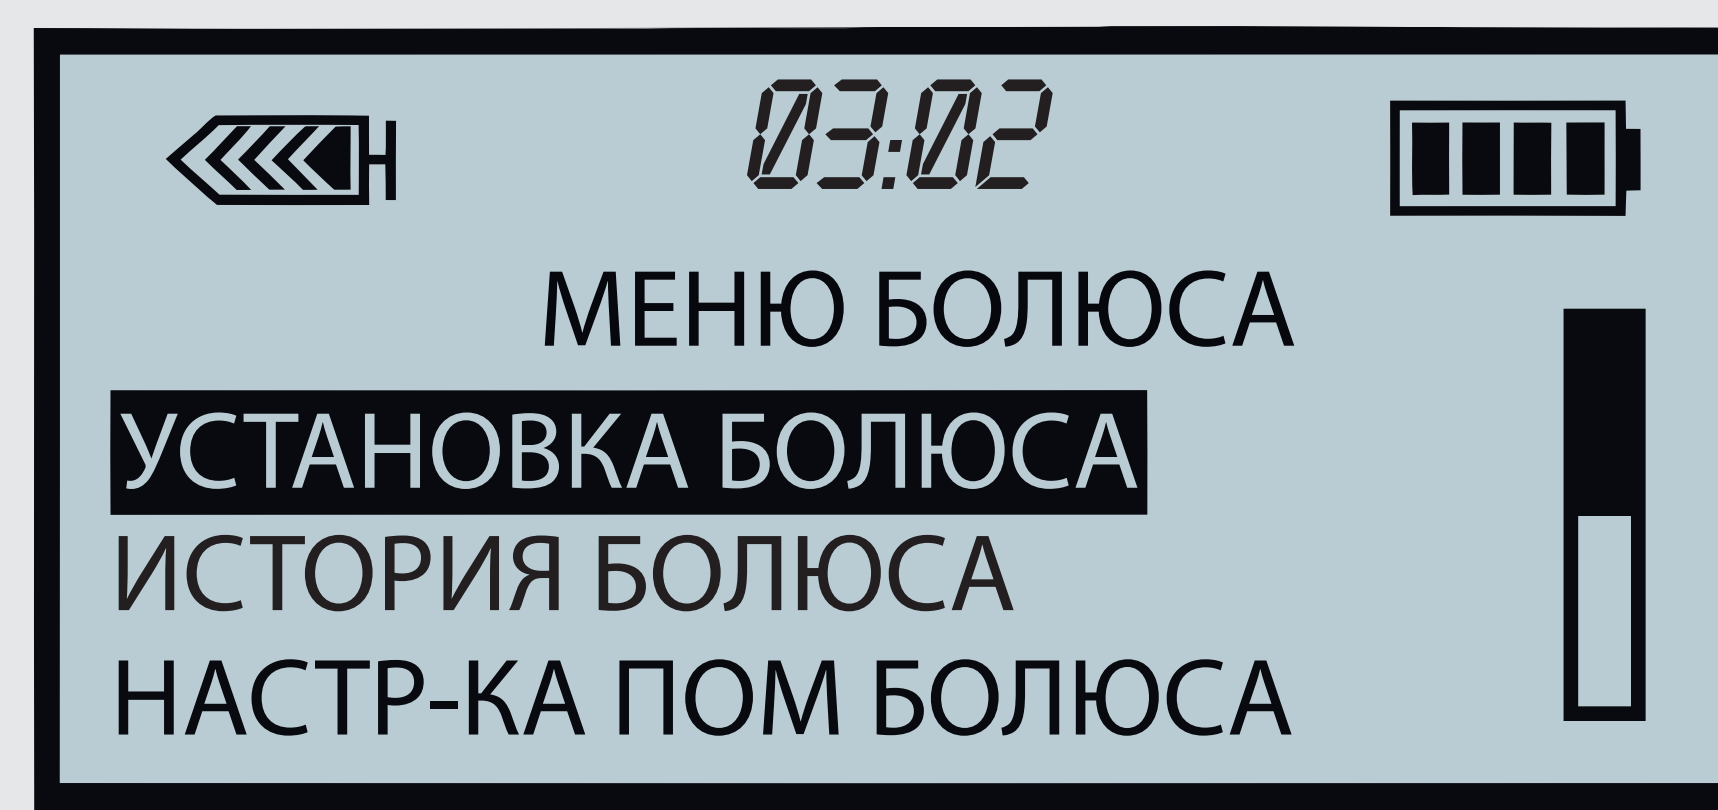



ПРОГРАММИРОВАНИЕ БОЛЮСА

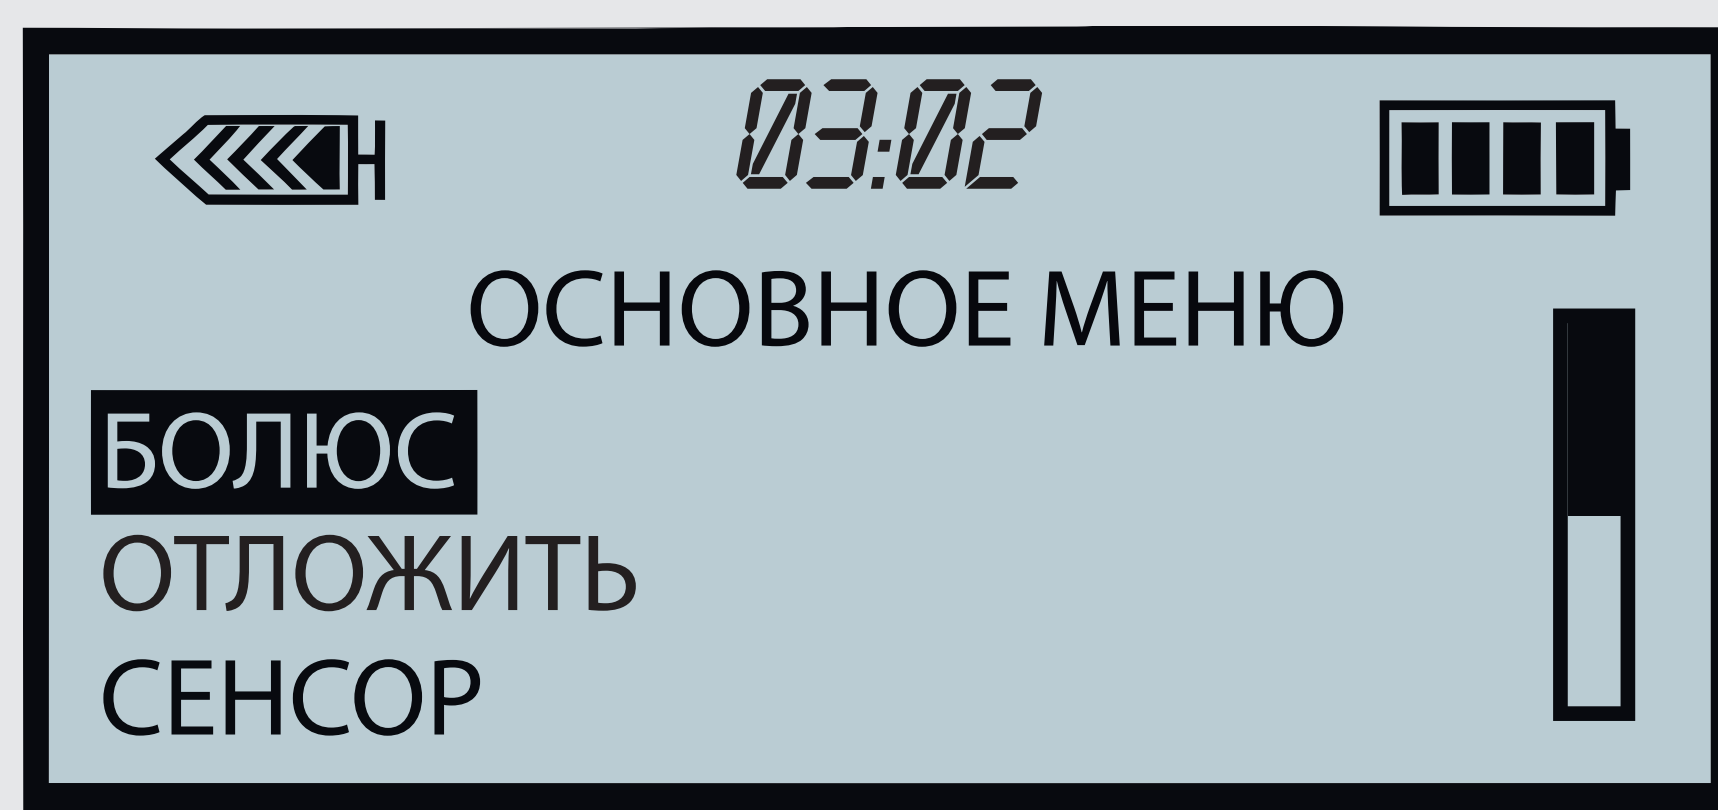


В **ОСНОВНОМ МЕНЮ** выберите **БОЛЮС**,
затем нажмите **УСТАНОВКА БОЛЮСА**

1

ИЛИ

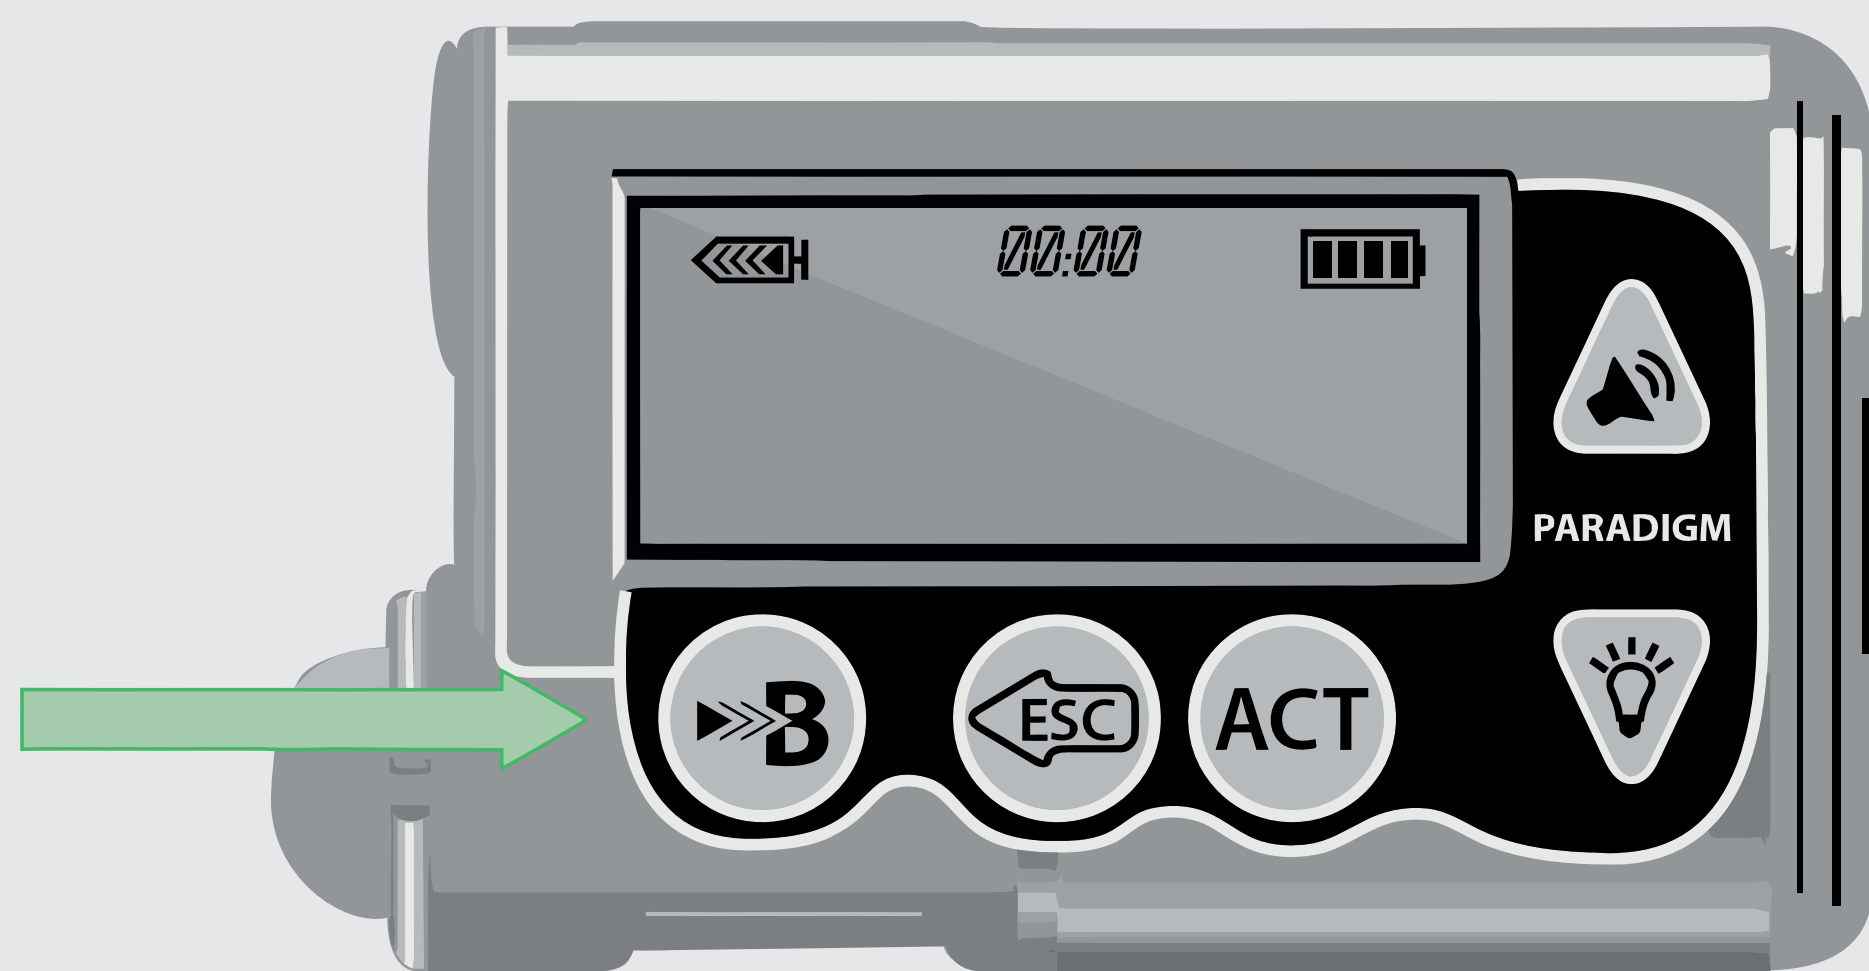


Нажмите кнопку **БОЛЮС**

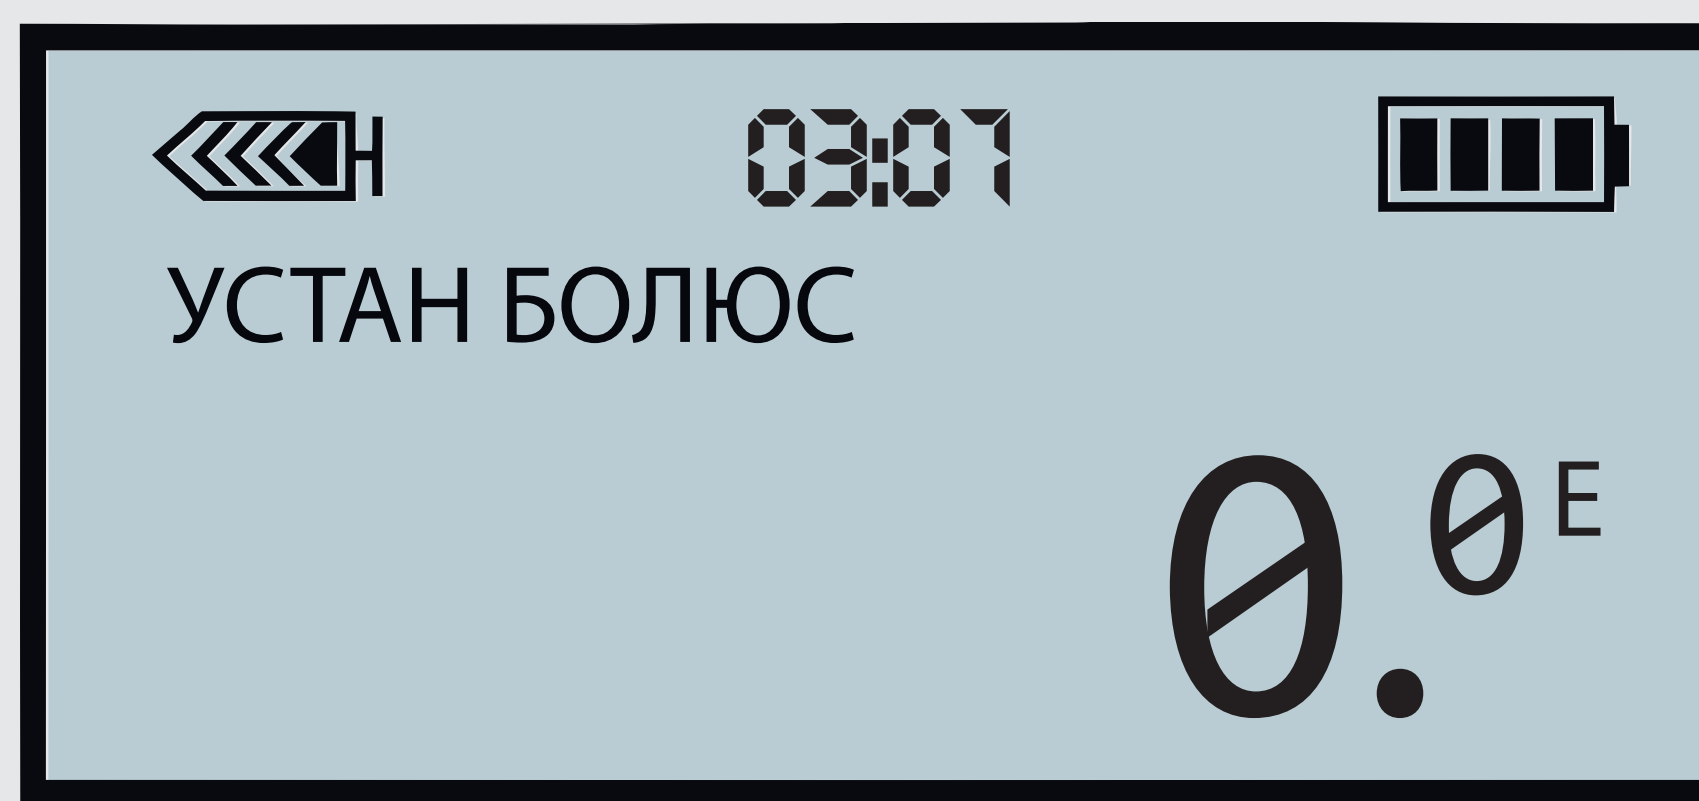

2

Используя кнопки **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** для установки
значения **БОЛЮСА**. Установите болус 0,5 ЕД.

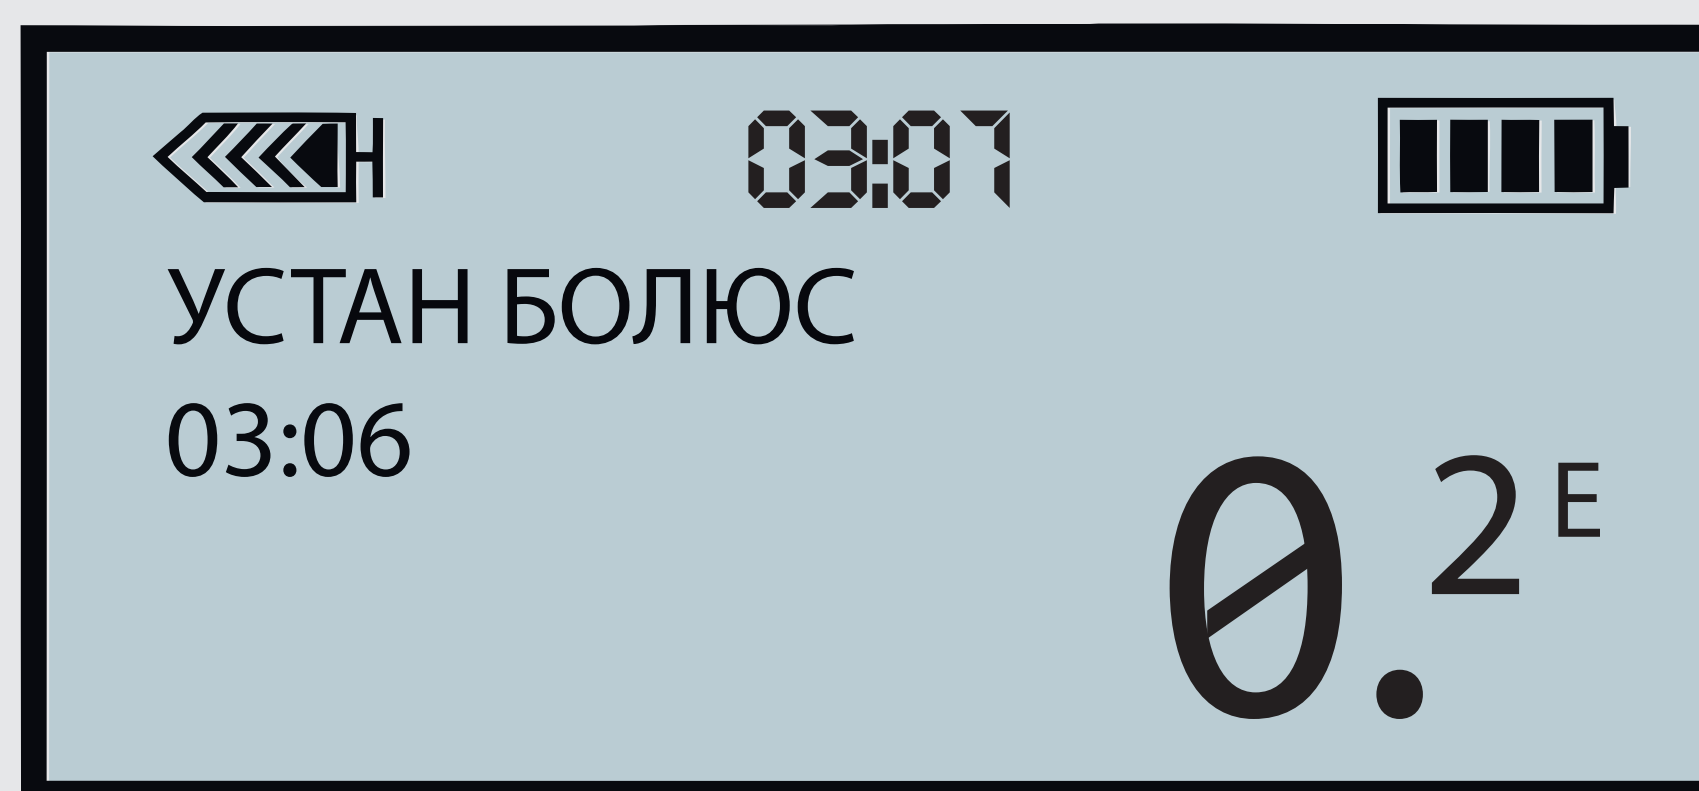

3

Нажмите **АСТ**. Помпа начнет подачу болюса